

**VECTRON SYSTEMS** 

# Vectron POS Mini II

Benutzerhandbuch



### Ihr Vectron-Fachhändler

Stempel

Stand: 25.10.2012

© 2012 by Vectron Systems AG

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Hersteller Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 D-48155 Münster www.vectron.de

> Vectron Leading in POS Technology



# Inhalt

1.	Begriff	fs- und Zeichenerklärung	11
	1.1.	Sicherheitshinweise	11
	1.1.1.	Signalwörter	12
	1.1.2.	Warnzeichen	13
	1.2.	Hinweise auf Informationen	13
2.	Allgem	eine Sicherheitshinweise	14
3.	Zu dies	sem Benutzerhandbuch	16
	3.1.	Zielgruppe	16
	3.2.	Zweck	16
	3.3.	Händlerbetreuung	16
	3.4.	Erläuterungen zum Inhalt	17
4.	Leistu	ngsbeschreibung	19
	4.1.	Mini II Kassensystem	
	4.2.	Vectron-POS-Software	22
	4.3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	22
	4.4.	Technische Daten	25
	4.4.1.	Mini II Kassensystem	25
	4.4.2.	Netzteil Vectron PS30	27
	4.4.3.	Vectron-POS-Software	28
5.	Geräte	beschreibung	29
	5.1.	Lieferumfang	29
	5.2.	Gerätebeschreibung	29
	5.2.1.	Mini II Ansicht von vorne	30
	5.2.2.	Mini II Ansicht von hinten	32
	5.2.3.	Mini II Ansicht von unten	34
	5.2.4.	Schnittstellen und Anschlüsse Detailansicht	36
	5.2.5.	Netzteil Vectron PS30 Ansicht	38
	5.2.6.	Netzkabel Ansicht	40
	5.3.	Maße	42

# VECTRON POS MINI II

6.	Inbetri	ebnahme	43
	6.1.	Mini II aufstellen	44
	6.1.1.	Aufstellungsort für die Mini II wählen	44
	6.1.2.	Mini II an die Stromversorgung anschlieβen	45
	6.1.3.	Geräte an die Mini II anschließen	47
	6.2.	Einlegeblatt einlegen	48
	6.3.	Bildschirm ausrichten	49
	6.4.	Optionales Kundendisplay ausrichten	50
7.	Betrie	b	51
	7.1.	Mini II ein- und ausschalten	
	7.1.1.	Mini II einschalten	51
	7.1.2.	Mini II ausschalten	52
	7.2.	Daten in die Mini II eingeben	53
	7.2.1.	Daten über die Folientastatur eingeben	
	7.2.2.	Daten über den Touchscreen eingeben	55
	7.3.	An der Mini II anmelden	57
	7.3.1.	Mit dem Bedienerbutton anmelden	58
	7.3.2.	Mit dem Bedienerschlüssel anmelden	59
	7.4.	Von der Mini II abmelden	62
	7.4.1.	Mit dem Bedienerbutton abmelden	62
	7.4.2.	Mit dem Bedienerschlüssel abmelden	
	7.5.	Mit Tischen arbeiten	64
	7.5.1.	Tisch öffnen	65
	7.5.2.	Artikel auf einen Tisch buchen	65
	7.5.3.	Tisch schlieβen	66
	7.5.4.	Tisch abrechnen	66
	7.5.5.	Artikel eines Tisches auf eine Rechnung separieren	67
	7.5.6.	Einzelne Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch	
		separieren	68
	7.5.7.	Alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch umbuc	hen 69
	7.5.8.	Tisch auf einen anderen Bediener transferieren	
	7.6.	Mit Vorgängen arbeiten	70
	7.7.	Mit Berichten arbeiten	
	7.8.	Buchungen stornieren und Artikel zurückbuchen	72
	7.9.	Mini II neu starten	73



8.	Außerbetriebnahme	74
9.	Störungen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung	ງ77
10.	Service und Wartung	81
	10.1. Reinigung	81
	10.1.1. Gehäuse und Bildschirm reinigen	81
	10.1.2. Kontakte reinigen	81
	10.2. Wartung	81
	10.2.1. Einlegeblatt wechseln	82
	10.3. Kundenservice kontaktieren	83
11.	Entsorgung	84
12.	Glossar	85
13.	lcons	87
14.	EG-Konformitätserklärung	96
15.	Zubehör	97
	15.1. Bedienerschlosssysteme	
	15.1.1. Bedienerschloss Vectron L10	
	15.1.2. Bedienerschloss Vectron L20	
	15.1.3. Bedienerschloss Vectron L30	
	15.2. Kundendisplays	
	15.2.1. Kundendisplay Vectron C56	
	15.2.2. Kundendisplay Vectron C75	
	15.3. Touchpens	
	15.3.1. Vectron-Touchpen	
	15.3.2. Multifunktions-Touchpen	
	•	

# VECTRON POS MINI II

16.	Weiter	e Vectron-Produkte	102
	16.1.	Stationäre Kassensysteme	102
	16.1.1.	Vectron POS ColorTouch	103
	16.1.2.	Vectron POS Modular	104
	16.1.3.	Vectron POS SteelTouch II	105
	16.1.4.	Vectron POS SteelTouch Light	106
	16.1.5.	Vectron POS SteelTouch PC	107
	16.1.6.	Vectron POS Vario II	108
	16.2.	Hybride und mobile Kassensysteme	109
	16.2.1.	Vectron POS MobilePad	109
	16.2.2.	. Vectron POS MobilePro	110
	16.2.3.	. Vectron POS MobileTouch	111
	16.2.4.	. Vectron POS MobileXL	112
	16.3.	Software	113
	16.3.1.	Vectron Commander	113
	16.3.2.	Vectron POS	114
	16.3.3.	. Vectron POS PC	114
	16.4.	bonVito	114



# 1. Begriffs- und Zeichenerklärung

Dieses Kapitel informiert Sie über die Begriffe und Zeichen, die in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden.

### 1.1. Sicherheitshinweise

Dieses Benutzerhandbuch enthält handlungsbezogene Sicherheitshinweise, die Sie auf Gefährdungen im Zusammenhang mit der Vectron POS Mini II, im Nachfolgenden Mini II genannt, hinweisen.

Jeder handlungsbezogene Sicherheitshinweis besteht aus drei Elementen, dem Signalwort (1), dem Warntext (2) und dem Warnzeichen (3).



Abb. 1: Beispiel eines Sicherheitshinweises

In der Handlungsanweisung, die dem Sicherheitshinweis folgt, wird Ihnen erläutert, wie Sie sich verhalten müssen, um die Gefährdung zu vermeiden.

## 1.1.1. Signalwörter

Signalwörter informieren Sie über das Risiko einer Gefährdung. Das Risiko beinhaltet Informationen, wie schwer die Folgen einer Verletzung im Zusammenhang mit einer Gefährdung sind und wie wahrscheinlich eine Verletzung eintritt.

# **A** GEFAHR

Das Signalwort "GEFAHR" bezeichnet eine Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

### **A WARNUNG**

Das Signalwort "WARNUNG" bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

## **A VORSICHT**

Das Signalwort "VORSICHT" bezeichnet eine Gefährdung mit niedrigem Risiko, die geringfügige oder mäßige Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

# **ACHTUNG**

Das Signalwort "ACHTUNG" bezeichnet eine Gefährdung, die einen Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



### 1.1.2. Warnzeichen

Jeder Sicherheitshinweis enthält ein Warnzeichen, das die Gefährdung grafisch kennzeichnet. Ist kein spezielles Warnzeichen vorhanden, wird das allgemeine Warnzeichen verwendet.


Die Warnzeichen haben folgende Bedeutung:

Warnzeichen	Bedeutung
	Allgemeine Warnzeichen für Signalwort- felder, die vor Personenschäden warnen.
$\triangle$	Allgemeines Warnzeichen für Gefährdungen, für die kein spezielles Warnzeichen vorhanden ist.
	Spezielles Warnzeichen für Gefährdungen durch Quetschungen.

### 1.2. Hinweise auf Informationen

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen, die auf nützliche Informationen im Umgang mit der Mini II hinweisen.

Das Informationszeichen hat folgende Bedeutung:



# 2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel informiert Sie über die allgemeinen Gefährdungen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Mini II bestehen.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

# **A** GEFAHR

- Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Netzkabel, Netzteile und Kassensysteme, die im Originalzustand sind. Sie können einen Stromschlag erleiden, wenn die Kassensystemkomponenten zum Beispiel nicht mehr ordnungsgemäß isoliert sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vectron-Fachhändler, wenn die Kassensystemkomponenten beschädigt sind.
- Öffnen Sie niemals das Netzteil und das Kassensystem, um zum Beispiel die Kassensystemkomponenten selbst zu reparieren.
  Sie können einen Stromschlag erleiden, da einige Bauteile hohe Restströme enthalten können, die sich beim Berühren entladen. Sprechen Sie mit Ihrem Vectron-Fachhändler, wenn die Kassensystemkomponenten beschädigt sind.

### **A VORSICHT**

Stecken Sie niemals Ihre Finger in den schmalen Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Gelenk. Sie können Ihre Finger quetschen, da sich der Spalt beim Bewegen des Bildschirmgehäuses verkleinert. Lesen Sie vor dem Ausrichten des Bildschirms den Abschnitt "6.3. Bildschirm ausrichten" auf Seite 49.



### **ACHTUNG**

- Stellen Sie niemals das Netzteil und das Kassensystem abweichend von der Aufstellanleitung auf. Sie können die Kassensystemkomponenten beschädigen, wenn der Aufstellungsort zum Beispiel nicht standsicher ist. Lesen Sie vor dem Aufstellen den Abschnitt "6.1.1. Aufstellungsort für die Mini II wählen" auf Seite 44.
- Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des mitgelieferten Netzkabels ausschließlich in eine geerdete Steckdose, an der eine Wechselspannung zwischen 110 und 240 Volt anliegt und die durch einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist. Sie können das Netzteil und das Kassensystem zerstören, da zum Beispiel die Spannungen und Ströme eines anderen Stromnetzes für die Elektronik zu groß sind.
- Lassen Sie die Programmierung, Konfiguration und Programmfunktionen unbedingt durch Passwörter schützen. Bediener können gewollt und ungewollt die Programmierung und Konfiguration ändern und Programmfunktionen ausführen, sodass Daten verändert oder gelöscht werden und diese zum Beispiel nicht mehr gesetzeskonform sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vectron-Fachhändler, der den Bedienern nach Ihren Wünschen die erforderlichen Rechte zuteilt.
- Verändern Sie niemals die Programmierung und Konfiguration, wenn Ihnen die Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Sie können diese ungewollt ändern, sodass Daten verändert oder gelöscht werden und diese zum Beispiel nicht mehr gesetzeskonform sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vectron-Fachhändler, der das Kassensystem nach Ihren Wünschen programmiert und konfiguriert.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, um das Netzteil und das Kassensystem zu reinigen. Sie können die Oberflächen der Kassensystemkomponenten beschädigen, da ätzende Reinigungsmittel mit den Materialien der Oberflächen chemisch reagieren. Lesen Sie vor dem Reinigen den Abschnitt "10.1. Reinigung" auf Seite 81.
- Versenden Sie das Netzteil und das Kassensystem ausschließlich in der Originalverpackung. Die Kassensystemkomponenten können während des Transports beschädigt werden, da eine andere Verpackung Stöße zum Beispiel nicht angemessen abfedert. Bewahren Sie aus diesem Grund die Originalverpackung auf.

# 3. Zu diesem Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch ist Bestandteil der Mini II. Das Benutzerhandbuch muss gemeinsam mit der Mini II aufbewahrt werden. Wenn Sie die Mini II an Dritte weitergeben, geben Sie dieses Benutzerhandbuch mit.

### 3.1. Zielgruppe

Dieses Benutzerhandbuch ist für Endbenutzer der Mini II geschrieben.

### 3.2. Zweck

Dieses Benutzerhandbuch informiert Sie über die Leistungen und Eigenschaften der Mini II. Es soll Sie informieren, wie Sie die Mini II in Betrieb nehmen, bedienen und außer Betrieb nehmen.

# 3.3. Händlerbetreuung

Die Vectron Systems AG ist Hersteller der Mini II. Vectron verkauft die Mini II nicht direkt an Endbenutzer. Der Vectron-Fachhändler, von dem Sie die Mini II erworben haben, ist Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen zum Kassensystem.

Die von Vectron an Vectron-Fachhändler gelieferten Mini II Kassensysteme wurden nicht programmiert und konfiguriert. Ihr Vectron-Fachhändler sollte Ihre Mini II in Absprache mit Ihnen und nach Ihren Wünschen programmiert und konfiguriert haben.



Aus diesem Grund enthält dieses Benutzerhandbuch nur Informationen, die für alle Mini II Kassensysteme gelten, da die Vectron-POS-Software individuell für Sie programmiert sein sollte. Dieses Benutzerhandbuch enthält keine Informationen zur Programmierung und Konfiguration der Mini II.

Eine detaillierte Schulung und Dokumentation, die auf Ihre Programmierung und Konfiguration der Vectron-POS-Software abgestimmt wurde, sollten Sie von Ihrem Vectron-Fachhändler erhalten haben.

### 3.4. Erläuterungen zum Inhalt

Das Kapitel "Leistungsbeschreibung" gibt Ihnen einen Überblick, für welche Aufgaben Sie die Mini II verwenden können. Das Kapitel "Gerätebeschreibung" informiert Sie, aus welchen Elementen die Mini II besteht, wo sich diese Elemente befinden, wie sie benannt sind und welche Funktionen die Flemente haben.

Das Kapitel "Inbetriebnahme" erläutert die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme der Mini II. Der Normalbetrieb der Mini II wird im Kapitel "Betrieb" erläutert. Das Kapitel "Außerbetriebnahme" beschreibt, wie Sie die Mini II außer Betrieb nehmen, wenn Sie die Mini II längere Zeit nicht nutzen.

Im Kapitel "Störungen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung" wird Ihnen geholfen, Störungen zu beheben. Das Kapitel "Service und Wartung" erläutert, wie Sie die Mini Il reinigen und wie Sie technischen Support erhalten.

### VECTRON POS MINI II

Im Kapitel "Entsorgung" erfahren Sie, wie Sie die Mini II nach der Nutzung entsorgen können. Das "Glossar" erklärt Abkürzungen und Begriffe, die im Zusammenhang mit der Mini II verwendet werden. Das Kapitel "Icons" informiert Sie über die grafischen Bedienelemente der Mini II und deren Bedeutung kennen.

Die "EG-Konformitätserklärung" bescheinigt, welchen Richtlinien die Mini II entspricht und nach welchen Normen die Mini II gefertigt wurde.

Das Kapitel "Zubehör" informiert Sie über zusätzliche Produkte, die Sie erwerben und mit der Mini II verwenden können. Im Kapitel "Weitere Vectron-Produkte" erfahren Sie, welche Produkte Vectron zusätzlich zur Mini II anbietet.



# 4. Leistungsbeschreibung

Dieses Kapitel informiert Sie über die Eigenschaften der Mini II. Des Weiteren erhalten Sie Informationen zur bestimmungsgemä-Ben Verwendung und den technischen Daten der Mini II.

Die Mini II ist ein stationäres Kassensystem, das aus zwei Komponenten besteht, dem stationären Kassensystem und dem Netzteil Vectron PS30 mit einem Netzkabel.

# 4.1. Mini II Kassensystem

Die Mini II ist ein stationäres Kassensystem, das Sie auch ohne Verbindung zu einem Netzwerk nutzen können.

Die beiden Gehäuseteile der Mini II bestehen aus anthrazitfarbenem Kunststoff mit einem verchromten Metallrahmen. Ein Metallgelenk verbindet die beiden Gehäuseteile. Die Gehäuseoberteile sind so gefertigt, dass kein Spritzwasser und keine Krümel eindringen können.

Durch das Gelenk zwischen Bildschirm- und Tastaturgehäuse können Sie den Bildschirm vertikal kippen, um den Bildschirm auf Ihr Blickfeld einzurichten.

Über den Touchscreen, der ein berührungsempfindlicher Bildschirm ist, geben Sie Daten, wie zum Beispiel Buchungen, per Finger oder Touchstift ein. Des Weiteren können Sie Daten eingeben, indem Sie auf die Tasten der Folientastatur drücken.

Ein Helligkeitssensor im Tastaturgehäuse misst die Beleuchtungsstärke und regelt die Helligkeit des Bildschirms.

### VECTRON POS MINI II

Im Tastaturgehäuse der Mini II ist ein Bedienerschloss integriert. Mit dem passenden Bedienerschlüssel können Sie sich an der Mini II anmelden. Ihr Vectron-Fachhändler sollte das Bedienerschloss für Sie konfiguriert haben.

Im Tastaturgehäuse der Mini II ist ein Fach für Vectron-Fachhändlerinformationen enthalten, in das Ihr Vectron-Fachhändler eine Karte mit Kontaktinformationen eingefügt haben sollte.

In einem Netzwerk kann die Mini II als Client oder Server konfiguriert werden. Ein Client sendet zum Beispiel Daten an einen Server, der das Kassennetzwerk verwaltet und die empfangenen Daten verarbeitet.

Ihr Vectron-Fachhändler kann die Mini II über eine Netzwerkschnittstelle in ein Kassennetzwerk integrieren, sodass die Mini II über das Netzwerk Daten empfangen und zu anderen Kassensystemen senden kann.

Im Bildschirmgehäuse der Mini II ist ein Lautsprecher integriert. Die Mini II kann Sie durch Töne über empfangene Nachrichten informieren, die zum Beispiel ein ServiceCall gesendet hat. Fragen Sie Ihren Vectron-Fachhändler, wenn er für Sie die Tonwiedergabe konfigurieren soll.

An der Unterseite der Mini II befindet sich eine Schnittstellenleiste. Zusätzlich zum internen Lautsprecher können Sie an den Audioanschluss Stereolautsprecher anschließen.

An die sechs USB- und sechs seriellen Schnittstellen an der Unterseite können Sie Zusatzgeräte anschließen, wie zum Beispiel Drucker, Kundendisplays und Scanner. Auf der linken Seite der Mini II sind zwei weitere USB-Schnittstellen vorhanden, um zum Beispiel einen USB-Stick oder eine USB-Tastatur anzuschließen.



Die Mini II verfügt über zwei Schnittstellen, an die Kassenschubladen angeschlossen werden können. Mit einem Y-Kabel können Sie bis zu vier Kassenschubladen an die Mini II anschließen.

Die Mini II verfügt über einen Cache und einen Flashspeicher. Der Cache, in dem die Daten während des Betriebs der Mini II gespeichert werden, wird bei einem Stromausfall durch eine Pufferbatterie mit Strom versorgt. Die Daten werden nach dem Ausschalten der Mini II im Flashspeicher gespeichert.

In der Mini II ist ein SD-Karten-Steckplatz eingebaut, mit dem Sie SD-Karten und SDHC-Karten lesen und beschreiben können, zum Beispiel, um Daten zu sichern und wiederherzustellen. Sie benötigen hierfür eine SD-Karte, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

An den Kundendisplay-Anschluss der Mini II kann von Ihrem Vectron-Fachhändler ein Kundendisplay montiert werden, das Texte und Grafiken anzeigt. Fragen Sie Ihren Vectron-Fachhändler, wenn er für Sie ein Kundendisplay montieren und konfigurieren soll.

Die Programmierung und Konfiguration der Mini II sollte Ihr Vectron-Fachhändler nach Ihren Wünschen angepasst haben.

### 4.2. Vectron-POS-Software

Die Mini II wird mit einer von Ihrem Vectron-Fachhändler konfigurierten und programmierten Vectron-POS-Software geliefert.

Alle Vectron-Kassensysteme verwenden die gleiche Vectron-POS-Software. Die Bedienoberfläche kann für die verschiedenen mobilen und stationären Kassensysteme individuell angepasst werden.

Die Funktionen, die mit der installierten Vectron-POS-Software genutzt werden können, sind von der verwendeten Softwareversion, der Konfiguration und der Programmierung der Mini II abhängig.

### 4.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mini II darf als stationäres Kassensystem verwendet werden. Das Netzteil Vectron PS30 darf zur Stromversorgung der Mini II verwendet werden.

Die Mini II muss mit dem mitgelieferten Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und dem Netzteil Vectron PS30 an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Verwenden anderer Netzkabel und Netzteile ist nicht bestimmungsgemäβ. Das Stromnetz muss mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein.

Die Mini II und das Netzteil Vectron PS30 dürfen nicht geöffnet werden. Im normalen Betrieb der Mini II dürfen die Schnittstellenabdeckungen nicht von den Schnittstellen entfernt werden. Am Kassensystem und dessen Zubehör dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Der Betreiber der Mini II ist für das Speichern und Sichern der mit der Mini II erzeugten Daten verantwortlich. Die



Daten sind so zu verarbeiten und zu speichern, dass diese zum Beispiel den Forderungen der Finanzbehörden entsprechen.

Bediener können je nach Konfiguration und Programmierung der Vectron-POS-Software die gespeicherten Daten, die Konfiguration und die Programmierung der Mini II verändern, zum Beispiel die Artikel- und Rechtetabelle für Bediener. Des Weiteren können Bediener Funktionen ausführen, wie zum Beispiel Buchungen stornieren, wenn diese in der Rechteverwaltung des Kassensystems aktiviert sind.

Sie sollten sich vor unerwünschten Veränderungen in den eingangs genannten Programmbereichen schützen. Die Programmbereiche können geschützt werden, indem Bedienerschlüssel, Transponderkarten und Passwörter verwendet werden.

Jedem Bediener sollte in der Rechtetabelle des Kassensystems die für ihn erforderlichen Rechte zugewiesen werden. Die Bedienerschlüssel und Transponderkarten, die diese Rechte aktivieren, dürfen ausschließlich im Besitz der entsprechenden Bediener sein. Die Passwörter dürfen ausschließlich den entsprechenden Bedienern bekannt sein.

Die Bedienerrechte müssen gewissenhaft vergeben werden, da Bediener je nach Rechtevergabe die Konfiguration, die Programmierung und Daten verändern oder löschen können. Diese Veränderungen können für Sie finanzielle Schäden und strafrechtliche Konsequenzen haben, da zum Beispiel die gespeicherten Daten nicht mehr den Forderungen der Finanzbehörden entsprechen.

Der Betreiber ist für die Vergabe der Bedienerrechte verantwortlich. Ihr Vectron-Fachhändler sollte mit Ihnen vor der Inbetriebnahme ein Konzept für die Vergabe von Bedienerrechten erstellen und jedem Bediener der Mini II ausschließlich die für ihn erforderlichen Rechte zuweisen.

Ihr Vectron-Fachhändler ist für die Programmierung und Konfiguration der Mini II verantwortlich. Vectron empfiehlt Ihnen, selbstständig keine Veränderungen an der Programmierung und Konfiguration vorzunehmen. Bei Fragen und Wünschen zur Programmierung und Konfiguration sprechen Sie bitte Ihren Vectron-Fachhändler an.

Die Mini II und das Netzteil Vectron PS30 dürfen nur unter den im Kapitel 4.4 "Technische Daten" auf Seite 25 beschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Die Mini II darf nicht im Freien aufgestellt werden. Das Betreiben der Komponenten außerhalb dieser Umgebungsbedingungen ist nicht bestimmungsgemäß.

Der Touchscreen darf nur mit Touchstiften und Fingern berührt werden.

Zum Betrieb der Mini II darf nur Vectron-Originalzubehör oder von Vectron zugelassenes Zubehör verwendet werden. Ihr Vectron-Fachhändler informiert Sie über Zubehör, das Sie mit der Mini II verwenden können.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial zu Versandzwecken auf. Versenden Sie die Mini II nur in der Originalverpackung. Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, werden von der Vectron Systems AG nicht anerkannt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Verstehen dieses Benutzerhandbuches. Zusätzlich sind unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Eine andere Verwendung als die Beschriebene ist nicht bestimmungsgemäß. Die Vectron Systems AG haftet nicht für Schäden und Verletzungen, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.



# 4.4. Technische Daten

Dieser Abschnitt informiert Sie über die technischen Daten der Mini II.

# 4.4.1. Mini II Kassensystem

Technische Date	en des Mini II Kassensystems
Bildschirmdiagonale	17,78 cm (7")
Bildschirmart	TFT-LCD
Beleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße	15,24 x 9,14 cm; aktiv
Auflösung	800 x 480 Pixel
Farben	bis zu 256
Eingabe	Touchscreen; Folientastatur mit 108 Tasten
Gehäuse	aus anthrazitfarbenem Kunststoff und verchromten Metall
Prozessor	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
Arbeitsspeicher	512 MB DDR2-RAM
Cache	1 MB SRAM
Massenspeicher	4 GB Flashspeicher
Netzwerk-Schnitt- stelle	10/100BASE-T, Ethernet
USB-Schnittstellen	8 x USB 2.0; Anschlusstyp A; davon zwei an der linken Seite
Serielle Schnitt- stellen	6 x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
Kassenschubladen- Schnittstellen	2 x Anschlusstyp RJ12; für bis zu vier Kassenschubladen mit Y-Kabel

Technische Daten des Mini II Kassensystems		
Audio-Anschluss	3,5 mm Klinke; Stereo; für Laut- sprecher	
SD-Karten-Steck- platz	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC- Karten bis 32 GB	
Stromversorgung	durch externes Netzteil Vectron PS30	
Pufferbatterie	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches	
Leistungsaufnahme	maximal 14 W	
Temperatur	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C	
Maβe (B x H x T)	siehe Zeichnung, wie im Kapitel 5.3 "Maße" auf Seite 42 dar- gestellt	
Gewicht	circa 6,5 kg	
Zulassung	CE	



# 4.4.2. Netzteil Vectron PS30

Technische Date	n des Netzteils Vectron PS30
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Eingangsstrom	maximal 1,07 A
Ausgangsspannung	24 V Gleichspannung
Ausgangsstrom	maximal 3,3 A
Ausgangsleistung	maximal 80 W
Leistungsaufnahme	maximal 93 W
Leerlaufverlust	0,3 bis 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -40 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Maße (B x H x T)	7,6 x 14,6 x 4,3 cm
Gewicht	585 g
Zulassungen	CE, UL

## 4.4.3. Vectron-POS-Software

Technische Daten der Vectron-POS-Software		
100.000	Artikel *	
65.535	Warengruppen *	
2.000	Bediener *	
65.535	Tische und Kunden *	
200	Kassen pro Verbund *	
100	Drucker pro Verbund *	

<sup>\*</sup> Maximalwerte, die nur mit spezieller Programmierung erzielt werden können.



# 5. Gerätebeschreibung

Dieses Kapitel informiert Sie, aus welchen Elementen die Mini II besteht, wo sich diese Elemente befinden, wie sie benannt sind und welche Funktionen die Elemente haben.

## 5.1. Lieferumfang

Die Lieferung der Mini II beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Teile. Prüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob diese vollständig ist.

- · Vectron POS Mini II Kassensystem
- · Bedienerschloss, je nach Bestellung
- jeweils zwei Schnittstellenabdeckungen für den SD-Karten- und SIM-Karten-Steckplatz; eine Schnittstellenabdeckung, wenn die Karte eingefügt ist und eine für den leeren Steckplatz
- Netzteil Vectron PS30
- Netzkabel
- vier Bedienerschlüssel Vectron L10 oder L20 für das Bedienerschloss Vectron L10 oder Vectron L20
- Vectron-POS-Software mit Lizenz
- Benutzerhandbuch
- Versandkarton

# 5.2. Gerätebeschreibung

Dieser Abschnitt informiert Sie, aus welchen Elementen die Mini II besteht, wo sich diese befinden und wie sie benannt sind.

# 5.2.1. Mini II Ansicht von vorne



Abb. 2: Ansicht der Mini II von vorne

Pos.	Benennung
1	Touchscreen
2	Fach für Vectron-Fachhändlerinformationen
3	Helligkeitssensor
4	Tastaturfolie
5	108 Tasten
6	Tastatursteg
7	Bedienerschloss



### Touchscreen Pos. 1

Über den Touchscreen geben Sie Daten in die Mini II ein, indem Sie den Touchscreen mit Ihren Fingern oder einem Touchstift berühren.

### Fach für Vectron-Fachhändlerinformationen Pos. 2

In das Fach für Vectron-Fachhändlerinformationen sollte Ihr Vectron-Fachhändler eine Karte mit Kontaktinformationen eingefügt haben.

### Helligkeitssensor Pos. 3

Der Helligkeitssensor misst die Beleuchtungsstärke und regelt die Helligkeit des Bildschirms.

### Tastaturfolie Pos. 4

Über die Folientastatur geben Sie Daten in die Mini II ein, indem Sie die Tasten drücken. Unter der Tastaturfolie liegt ein Einlegeblatt, auf dem die Funktionen abgebildet sind.

### Tasten Pos. 5

Den 108 Tasten der Folientastatur sind die Funktionen zugeordnet, die Sie durch Drücken der Tasten ausführen können.

### Tastatursteg Pos. 6

Mit Hilfe des Tastaturstegs können Sie die Tastaturfolie anheben.

### Bedienerschloss Pos. 7

Über das Bedienerschloss können Sie sich mit einem Bedienerschlüssel an der Mini II anmelden.

# 5.2.2. Mini II Ansicht von hinten



Abb. 3: Ansicht der Mini II von hinten

Pos.	Benennung
1	Kundendisplay-Anschlussblende
2	Gelenk
3	Lautsprecheröffnung
4	Bildschirmgehäuse hinten
5	Bildschirmgehäuse vorne



### Kundendisplay-Anschlussblende Pos. 1

Hinter der Kundendisplay-Anschlussblende befindet sich der Anschluss für ein Kundendisplay, das Sie als Zubehör erwerben können.

### Gelenk Pos. 2

Das Gelenk verbindet das Bildschirmgehäuse mit dem Tastaturgehäuse. Sie können durch das Gelenk die Neigung des Bildschirmgehäuses verändern, um den Bildschirm Ihrem Blickwinkel anzupassen.

### Lautsprecheröffnung Pos. 3

Hinter der Lautsprecheröffnung ist ein Lautsprecher montiert. Über den Lautsprecher kann die Mini II zum Beispiel Systemtöne wiedergeben.

# 5.2.3. Mini II Ansicht von unten

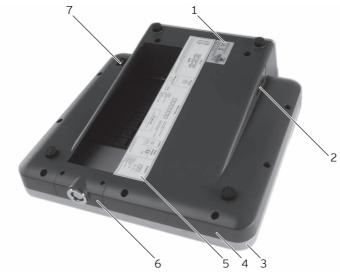


Abb. 4: Ansicht der Mini II von unten

Pos.	Benennung
1	Typschild
2	zwei USB-Schnittstellen
3	Tastaturgehäuse oben
4	Tastaturgehäuse unten
5	Schnittstellenetikett
6	Bedienerschlosseinsatz
7	Ein- und Austaster



### Typschild Pos. 1

Am Typschild können Sie die Mini II eindeutig identifizieren. Das Typschild beinhaltet die Produktbezeichnung und die Seriennummer der Mini II.

### USB-Schnittstellen Pos. 2

Über die USB-Schnittstellen können Sie Zusatzgeräte und Speichermedien an die Mini II anschließen.

### Schnittstellenetikett Pos. 5

Das Schnittstellenetikett informiert Sie über die Benennungen und die Funktionen der Schnittstellen.

#### Bedienerschlosseinsatz Pos. 6

In den Bedienerschlosseinsatz ist das Bedienerschloss montiert. Der Bedienerschlosseinsatz kann von Ihrem Vectron-Fachhändler aus dem Tastaturgehäuse entfernt werden. Ihr Vectron-Fachhändler kann das vorhandene Bedienerschloss aus dem Bedienerschlosseinsatz lösen und durch ein anderes Bedienerschloss ersetzten.

### Ein- und Austaster Pos. 7

Mit dem Ein- und Austaster schalten Sie die Mini II ein und aus.

# 5.2.4. Schnittstellen und Anschlüsse Detailansicht




Abb. 5: Detailansicht der Schnittstellen und Anschlüsse

Pos.	Benennung
1	sechs USB-Schnittstellen
2	Netzwerkschnittstelle
3	sechs serielle Schnittstellen
4	Audioanschluss
5	Stromanschluss
6	zwei Kassenschubladen-Schnittstellen
7	SD-Karten-Steckplatz
8	SIM-Karten-Steckplatz; optional



### USB-Schnittstellen Pos. 1

Über die USB-Schnittstellen können Sie Zusatzgeräte und Speichermedien an die Mini II anschließen.

#### Netzwerkschnittstelle Pos. 2

An die Netzwerkschnittstelle können Sie ein Netzwerkkabel anschließen.

#### Serielle Schnittstellen Pos. 3

Über die seriellen Schnittstellen können Sie Zusatzgeräte an die Mini II anschließen.

#### Audioanschluss Pos. 4

An den Audioanschluss können Sie Stereolautsprecher anschließen, um zum Beispiel Systemtöne wiederzugeben.

### Stromanschluss Pos. 5

In den Stromanschluss stecken Sie den Stromleitungsstecker des Netzteils Vectron PS30.

#### Kassenschubladen-Schnittstellen Pos. 6

An die Kassenschubladen-Schnittstellen können Sie bis zu vier Kassenschubladen mit einem Y-Kabel anschließen.

# SD-Karten-Steckplatz Pos. 7

In den SD-Karten-Steckplatz können Sie eine SD- oder SDHC-Karte stecken, um zum Beispiel Daten zu sichern.

### SIM-Karten-Steckplatz Pos. 8

In den optionalen SIM-Karten-Steckplatz können Sie eine SIM-Karte stecken, die zum Beispiel Daten verschlüsselt.

# 5.2.5. Netzteil Vectron PS30 Ansicht



Abb. 6: Ansicht des Netzteils Vectron PS30

Pos.	Benennung
1	Stromleitung
2	Stromleitungsstecker
3	Netzkabelbuchse
4	Typschild



# Stromleitungsstecker Pos. 2

Der Stromleitungsstecker wird in den Stromanschluss der Mini II gesteckt.

### Netzkabelbuchse Pos. 3

In die Netzkabelbuchse wird der Netzkabelstecker des Netzkabels gesteckt.

# Typschild Pos. 4

Am Typschild können Sie das Netzteil Vectron PS30 eindeutig identifizieren. Das Typschild beinhaltet die Produktbezeichnung und die Seriennummer des Netzteils Vectron PS30.

# 5.2.6. Netzkabel Ansicht



Abb. 7: Ansicht des deutschen Netzkabels



Abb. 8: Ansicht des englischen Netzkabels



Abb. 9: Ansicht des amerikanischen Netzkabels

Pos.	Benennung
1	Netzkabelstecker
2	Schutzkontaktstecker



# Netzkabelstecker Pos. 1

Der Netzkabelstecker wird in die Netzkabelbuchse des Netzteils Vectron PS30 gesteckt.

# Schutzkontaktstecker Pos. 2

Der Schutzkontaktstecker wird in eine geerdete Steckdose gesteckt, die durch einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist. Das Aussehen des Schutzkontaktsteckers kann von den Darstellungen abweichen.

# 5.3. Maβe

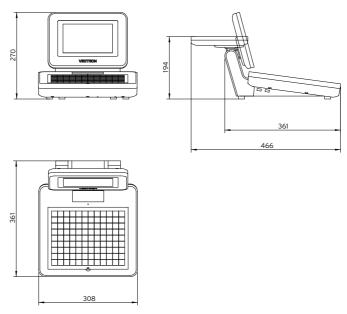


Abb. 10: Mini II (Maße in Millimetern)



# 6. Inbetriebnahme

Dieses Kapitel leitet Sie an, wie Sie die Mini II in Betrieb nehmen.

Die Mini II sollte Ihr Vectron-Fachhändler vor der Inbetriebnahme für Sie programmiert und konfiguriert haben. Er sollte Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen.

Ihr Vectron-Fachhändler sollte Sie vor der Inbetriebnahme schulen, wie Sie die Mini II nutzen können. Des Weiteren sollte er Sie über die Funktionen der Mini II informieren und diese auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Nützliche und wichtige Funktionen sind zum Beispiel:

- akustische und optische Signale konfigurieren
- Artikel in Artikeltabellen eingeben
- · Bedienoberfläche konfigurieren
- Benutzerpasswörter konfigurieren
- · Berichte konfigurieren
- · Datensicherung konfigurieren
- · Energie sparen
- Mini II Kassensystem bedienen
- Mini II Kassensystem in drahtlosen Netzwerken nutzen
- Mini II Kassensystem in Netzwerk integrieren und nutzen
- Zusatzgeräte an die Mini II anschließen

### 6.1. Mini II aufstellen

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie die Mini II aufstellen, diese an die Stromversorgung anschließen und Geräte an die Mini II anschließen.

# 6.1.1. Aufstellungsort für die Mini II wählen

Dieser Abschnitt informiert Sie, wie der Aufstellungsort für die Mini II beschaffen sein muss.

# **ACHTUNG**



- Stellen Sie niemals das Netzteil und das Kassensystem abweichend von der folgenden Aufstellanleitung auf.
- Sie können das Netzteil und das Kassensystem beschädigen, wenn der Aufstellungsort zum Beispiel nicht standsicher ist.
- Stellen Sie die Mini II in einem gut belüfteten Raum, in dem die Temperatur zwischen 0 und 40 °C beträgt.
- · Bedecken Sie die Mini II nicht.
- Wählen Sie den Stellplatz so, dass die Mini II keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie die Mini II auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche.
- Stellen Sie die Mini II zum Beispiel niemals in der Nähe von Spülbecken und Schankanlagen auf, um zu vermeiden, dass Flüssigkeiten über die Mini II, das Netzteil Vectron PS30 und das Netzkabel fließen können.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass sie nicht auf Zug beansprucht werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass Sie nicht darüber stolpern.



# 6.1.2. Mini II an die Stromversorgung anschließen

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie die Mini II an die Stromversorgung anschließen.

- Legen Sie die Mini II auf eine weiche, stabile, ebene und ausreichend große Fläche.
- Stecken Sie den Stromleitungsstecker des mitgelieferten Netzteils Vectron PS30 in den Stromanschluss der Mini II.



Abb. 11: Stromleitungsstecker in Stromanschluss stecken

# VECTRON POS MINI II

- Stellen Sie die Mini II auf den Stellplatz, der die im Kapitel 6.1.1 "Aufstellungsort für die Mini II wählen" auf Seite 44 beschriebenen Eigenschaften hat.
- Stecken Sie den Netzkabelstecker des Netzkabels in die Netzkabelbuchse des Netzteils.



Abb. 12: Netzkabelstecker in Netzkabelbuchse stecken

 Stecken Sie den Schutzkontaktstecker des mitgelieferten Netzkabels in eine geerdete Steckdose, an der eine Wechselspannung zwischen 110 und 240 Volt anliegt und die durch einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist.



# 6.1.3. Geräte an die Mini II anschließen

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie Geräte an die Mini II anschließen.

 Achten Sie darauf, dass Sie nur von Vectron zugelassene Geräte an die Mini II anschließen.



Ihr Vectron-Fachhändler informiert Sie, welche Geräte an die Mini II angeschlossen werden dürfen.

- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass sie nicht auf Zug beansprucht werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel so verlegen, dass Sie nicht darüber stolpern.

# 6.2. Einlegeblatt einlegen

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie ein Einlegeblatt unter die Tastaturfolie legen.



Geeignete Einlegeblätter, die zu Ihrer Bedienoberfläche der Mini II passen, sollten Sie von Ihrem Vectron-Fachhändler erhalten haben.

- Heben Sie die Tastaturfolie mit Hilfe des Tastatursteges an.
- Legen Sie das Einlegeblatt ein und richten Sie es an den auf der Tastaturfolie aufgedruckten Quadraten aus.



Abb. 13: Tastaturfolie anheben und Einlegeblatt ausrichten



# 6.3. Bildschirm ausrichten

In diesem Abschnitt Iernen Sie, wie Sie den Bildschirm der Mini II ausrichten.

# **A VORSICHT**



- ► Stecken Sie niemals Ihre Finger in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Gelenk.
- Sie können Ihre Finger quetschen, da sich der Spalt beim Bewegen des Bildschirmgehäuses verkleinert.
- Halten Sie das Tastaturgehäuse der Mini II mit einer Hand und das Bildschirmgehäuse mit der anderen Hand.
- Richten Sie den Bildschirm durch Neigen des Bildschirmgehäuses auf Ihr Blickfeld ein.



Abb. 14: Bildschirm ausrichten

# 6.4. Optionales Kundendisplay ausrichten

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie ein optionales Kundendisplay ausrichten.

- Halten Sie das Bildschirmgehäuse der Mini II mit einer Hand und das Gehäuse des Kundendisplays mit der anderen Hand.
- Richten Sie die Anzeige des Kundendisplays durch Neigen des Gehäuses auf Ihr Blickfeld ein.



# 7. Betrieb

Dieses Kapitel leitet Sie an, wie Sie die Mini II im Normalbetrieb nutzen.

### 7.1. Mini II ein- und ausschalten

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie die Mini II ein- und ausschalten.

# 7.1.1. Mini II einschalten

Wurde die Mini II, wie im Kapitel 6 "Inbetriebnahme" auf Seite 43 beschrieben, in Betrieb genommen, können Sie die Mini II einschalten.

 Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um die Mini II einzuschalten.



Abb. 15: Mini II einschalten

# 7.1.2. Mini II ausschalten

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie die Mini II ausschalten.

 Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um die Mini II auszuschalten.



Abb. 16: Mini II ausschalten



# 7.2. Daten in die Mini II eingeben

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie Daten über den Touchscreen und die Folientastatur in die Mini II eingeben. Des Weiteren lernen Sie die Anzeigeelemente kennen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Die Darstellung auf Ihrem Bildschirm kann von dem Beispiel in diesem Benutzerhandbuch abweichen. Sie ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II abhängig. Die Erläuterungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Vectron-Gastronomie-Bedienoberfläche mit der Version 1.2.0.

Voraussetzung, um Daten in die Mini II einzugeben, ist, dass Sie die Mini II, wie im Kapitel 6 "Inbetriebnahme" auf Seite 43 beschrieben, in Betrieb genommen haben. Des Weiteren müssen Sie die Mini II, wie im Kapitel 7.1.1 "Mini II einschalten" auf Seite 51 beschrieben, eingeschaltet haben.

# 7.2.1. Daten über die Folientastatur eingeben

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie Daten über die Folientastatur in die Mini II eingeben.

Drücken Sie mit Ihren Fingern auf die Tasten der Tastaturfolie.



Abb. 17: Daten über die Folientastatur eingeben



# 7.2.2. Daten über den Touchscreen eingeben

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie Daten über den Touchscreen in die Mini II eingeben.

 Drücken Sie mit einem Touchstift oder Ihren Fingern auf die Buttons des Touchscreens.



Abb. 18: Daten über den Touchscreen eingeben

Pos.	Benennung
1	Statusanzeige
2	Artikelauswahl
3	Eingabefeld
4	Infofeld
5	Saldoanzeige
6	Bon-, Rechnungs- und Tischanzeige

# Statusanzeige Pos. 1

In der Statusanzeige werden zum Beispiel der zurzeit angemeldete Bediener, das Datum und die Uhrzeit angezeigt.

#### Artikelauswahl Pos. 2

In der Artikelauswahl wählen Sie Artikel aus, die in der Artikelprogrammierung der Mini II gespeichert sind und auf der Bedienoberfläche dargestellt werden.

### Eingabefeld Pos. 3

Im Eingabefeld werden zum Beispiel die Eingaben dargestellt, die Sie auf dem Nummernblock eingeben. Des Weiteren wird der Preis des zuletzt gebuchten Artikels angezeigt.

### Infofeld Pos. 4

Im Infofeld werden Informationen zum Finanzweg angezeigt, zum Beispiel, ob der Kunde mit Bargeld oder Kreditkarte zahlt oder wie viel Wechselgeld ein Kunde erhält.

#### Saldoanzeige Pos. 5

In der Saldoanzeige wird im Feld "Bon" die Summe der derzeitigen Buchungen auf einem Bon angezeigt. Ebenfalls wird in der Saldoanzeige im Feld "Verkauf" die Summe aller auf einem Tisch gebuchten Artikel angezeigt.

### Bon-, Rechnungs- und Tischanzeige Pos. 6

In der Bon-, Rechnungs- und Tischanzeige werden zum Beispiel die Artikelbuchungen, die Rechnungen für einen Kunden und die Buchungen zu einem geöffneten Tisch angezeigt.



### 7.3. An der Mini II anmelden

Dieser Abschnitt informiert Sie über den Anmeldevorgang und leitet Sie an, wie Sie sich an der Mini II anmelden.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 87 abgebildet.

Sie müssen sich je nach der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II am Kassensystem anmelden. Erst dann können Sie zum Beispiel Artikel buchen.

Die Vectron-POS-Software speichert Eingaben und ordnet diese dem jeweiligen Bediener zu. Für jeden Bediener können Zugriffsrechte vergeben werden, die die Funktionen bestimmen, die er ausführen darf.

Sie können sich an der Mini II auf verschiedene Arten anmelden. Wenn Sie einen Bedienerschlüssel besitzen und sich mit diesem anmelden möchten, lesen Sie im Kapitel 7.3.2 "Mit dem Bedienerschlüssel anmelden" auf Seite 59 weiter. Wenn Sie keinen Bedienerschlüssel besitzen, lesen Sie im Kapitel 7.3.1 "Mit dem Bedienerbutton anmelden" auf Seite 58 weiter.

Das Kassensystem kann so programmiert sein, dass Sie sich mit beiden Methoden anmelden können.

# 7.3.1. Mit dem Bedienerbutton anmelden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihre Mini II für die Anmeldung mit dem Bedienerbutton programmiert wurde.

- Drücken Sie die Taste (Funktionen) auf der Tastaturfolie.
- Drücken Sie den Button (Mod. Funktionen 2) auf dem Touchscreen.
- Geben Sie die Bedienernummer auf dem Nummernblock der Tastaturfolie ein.
- Drücken Sie den Button (Bediener) auf dem Touchscreen, um diesen Bediener anzumelden.



Das Bedienerprofil des gewählten Bedieners kann durch einen Geheimcode geschützt sein. Sie müssen den Geheimcode eingeben, um sich anzumelden.

- Geben Sie den Geheimcode auf dem Nummernblock der Tastaturfolie ein, wenn dieser abgefragt wird.
- Drücken Sie zum Bestätigen die Taste (Enter) auf der Tastaturfolie, um diesen Bediener anzumelden.



# 7.3.2. Mit dem Bedienerschlüssel anmelden

Dieser Abschnitt informiert Sie, was ein Bedienerschlosssystem ist, wie es funktioniert und was zu beachten ist, wenn Sie das Bedienerschlosssystem verwenden.

Ihre Mini II wird mit einem Bedienerschlosssystem ausgeliefert. Es besteht aus zwei Elementen: dem Bedienerschloss, nachfolgend Schloss genannt, und dem Bedienerschlüssel, nachfolgend Schlüssel genannt.

Das Schloss ist an Ihrer Mini II montiert. Ihr Vectron-Fachhändler sollte Ihnen die Schlüssel bei der Lieferung ausgehändigt haben.

Für die Mini II können drei Bedienerschlosssysteme bestellt werden, von denen eines an Ihrer Mini II montiert ist. Als Standard wird das Bedienerschloss Vectron L10 geliefert.

Bezeichnung	Schloss	Schlüssel
Schloss und Schlüssel Vectron L10		
Schloss und Schlüssel Vectron L20		
Schloss Vectron L30 und Schlüssel Addi- mat		

# VECTRON POS MINI II

Jedem Bediener sind im Kassensystem Rechte zugeordnet. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel Artikel stornieren und Tische anderer Bediener öffnen dürfen. Die Rechte sind in Tabellen gespeichert. Diese Tabellen werden im nachfolgenden Rechtetabellen genannt.

Ihr Schlüssel hat eine Nummer, die einmalig ist. Die Nummer Ihres Schlüssels ist in der Rechtetabelle gespeichert. Anhand dieser Zuordnung erkennt die Vectron-POS-Software, wer sich am Kassensystem anmeldet.

Wenn Sie den Schlüssel an das Schloss halten, wird die Nummer des Schlüssels in das Kassensystem übertragen. Die Rechte, die für Sie in der Rechtetabelle gespeichert sind, werden aktiviert. Sie können mit dem Kassensystem arbeiten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihre Mini II für die Anmeldung mit dem Bedienerschlüssel programmiert wurde.



· Halten Sie den Schlüssel an das Schloss.



Abb. 19: Schlüssel an das Schloss halten



Das Bedienerprofil des gewählten Bedieners kann durch einen Geheimcode geschützt sein. Sie müssen den Geheimcode eingeben, um sich anzumelden.

- Geben Sie den Geheimcode auf dem Nummernblock der Tastaturfolie ein, wenn dieser abgefragt wird.
- Drücken Sie zum Bestätigen die Taste (Enter) auf der Tastaturfolie, um diesen Bediener anzumelden.

### 7.4. Von der Mini II abmelden

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie sich von der Mini II abmelden.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 87 abgebildet.



Sie sollten sich von der Mini II abmelden, wenn Sie das Kassensystem nicht verwenden, um sich vor Eingaben durch Fremde zu schützen.

# 7.4.1. Mit dem Bedienerbutton abmelden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Ihre Mini II für die Abmeldung mit dem Bedienerbutton programmiert wurde.

- Drücken Sie die Taste (Funktionen) auf der Tastaturfolie.
- Drücken Sie den Button (Mod. Funktionen 2) auf dem Touchscreen.
- Drücken Sie den Button <Bediener > auf dem Touchscreen, um den zurzeit angemeldeten Bediener abzumelden.



# 7.4.2. Mit dem Bedienerschlüssel abmelden

Führen Sie den folgenden Schritt aus, wenn Ihre Mini II für die Abmeldung mit dem Bedienerschlüssel programmiert wurde.

- Halten Sie den Schlüssel Vectron L10 an das Schloss, wenn an der Mini II das Schloss Vectron L10 montiert ist.
- Ziehen Sie den Schlüssel L20 vom Schloss ab, wenn an der Mini II das Schloss Vectron L20 montiert ist.
- Ziehen Sie den Addimat-Schlüssel vom Schloss ab, wenn an der Mini II das Schloss Vectron L30 montiert ist.



Abb. 20: Schlüssel an das Schloss halten oder vom Schloss abziehen

# 7.5. Mit Tischen arbeiten

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Funktion Tisch. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II abhängig.

Mit der Funktion Tisch können Sie Buchungen für mehrere Kunden separat speichern. Diese Funktion ist zum Beispiel in der Gastronomie nützlich, um für jeden Tisch in einer Gaststätte die Speisen und Getränke separat zu speichern.

Ihr Vectron-Fachhändler kann die Zahl der Tische und Bediener nach Ihren Wünschen programmieren und konfigurieren.



Die in diesem Abschnitt erwähnten Buttons, die als grafische Elemente dargestellt sein können, sind im Kapitel 13 "Icons" auf Seite 87 abgebildet.



# 7.5.1. Tisch öffnen

Um Buchungen für einen Tisch zu speichern, müssen Sie zuerst einen Tisch öffnen. Tische, für die noch keine Rechnung erstellt wurde, können Sie mit dieser Funktion wieder öffnen.

- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock der Tastaturfolie ein.
- Drücken Sie die Taste (Tisch) auf der Tastaturfolie, um den Tisch zu öffnen.



Sie können einen Tisch, der bereits geöffnet war, erneut öffnen, indem Sie auf den Button des Tischs in der Offenen-Tisch-Anzeige drücken.

# 7.5.2. Artikel auf einen Tisch buchen

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie Artikel auf einen Tisch buchen, die Kunden bei Ihnen bestellt haben.

- Öffnen Sie den Tisch, auf den Sie die Artikel buchen möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Drücken Sie die Tasten auf der Tastaturfolie oder die Buttons auf dem Touchscreen, auf denen Artikel hinterlegt sind, um diese zu buchen.

# 7.5.3. Tisch schließen

Wenn Sie einen Tisch schließen, werden die Buchungen für diesen Tisch gespeichert. Sie können einen Tisch auf mehrere Arten schließen.

 Drücken Sie die Taste <Tisch> auf der Tastaturfolie oder öffnen Sie einen neuen Tisch, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben, um den derzeit geöffneten Tisch zu schließen.

# 7.5.4. Tisch abrechnen

Mit der Funktion Tisch abrechnen wird eine Rechnung erstellt, die Buchungen des Tisches in den Buchungsspeicher verschoben und der Tisch geschlossen.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie abrechnen möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Geben Sie den Betrag auf dem Nummernblock der Tastaturfolie ein, den Sie vom Kunden erhalten haben.
- Drücken Sie die Taste (Bar) auf der Tastaturfolie oder wählen Sie einen anderen Finanzweg, um eine Rechnung zu erstellen.



Das Kassensystem verschiebt die Buchungen in den Buchungsspeicher, schließt den Tisch und zeigt den Betrag an, den Sie dem Kunden zurückgeben müssen.



Nach dem Öffnen des Tisches können Sie direkt die Taste <Bar> drücken oder einen anderen Finanzweg wählen. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie den Betrag passend vom Kunden erhalten haben



# 7.5.5. Artikel eines Tisches auf eine Rechnung separieren

Mit der Funktion Tisch separieren erstellen Sie separate Rechnungen für einen Tisch. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn Gäste separat bezahlen.



Die Funktion Tisch separieren kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Artikel des Tisches gebucht wurden. Schließen Sie dazu den offenen Tisch, wie im Kapitel 7.5.3 "Tisch schließen" auf Seite 66 beschrieben.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie separieren möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste «Zahlung» auf der Tastaturfolie, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Drücken Sie den Button (Tisch separieren) auf dem Touchscreen.
- · Wählen Sie die Artikel, die Sie separieren möchten.
- Drücken Sie den Button (Bar) oder wählen Sie einen anderen Finanzweg, um eine Rechnung für die separierten Artikel zu erstellen.

# 7.5.6. Einzelne Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch separieren

Mit der Funktion Tisch separieren übertragen Sie einzelne Artikel auf einen anderen Tisch. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn einzelne Gäste den Tisch wechseln.



Die Funktion Tisch separieren kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Artikel des Tisches gebucht wurden. Schließen Sie dazu den offenen Tisch, wie im Kapitel 7.5.3 "Tisch schließen" auf Seite 66 beschrieben.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie separieren möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste (Zahlung) auf der Tastaturfolie, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock ein, auf den die Artikel umgebucht werden sollen.
- Drücken Sie den Button (Tisch separieren) auf dem Touchscreen.
- · Wählen Sie die Artikel, die Sie separieren möchten.
- Drücken Sie die Taste <Tisch> auf der Tastaturfolie, um die gewählten Artikel zu separieren.



# 7.5.7. Alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch umbuchen

Mit der Funktion Tisch umbuchen übertragen Sie alle Artikel eines Tisches auf einen anderen Tisch.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie umbuchen möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste «Zahlung» auf der Tastaturfolie, um die Zahlungsoberfläche auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Geben Sie die Nummer des Tisches auf dem Nummernblock ein, auf den alle Artikel des Tisches umgebucht werden sollen.
- Drücken Sie den Button (Tisch umbuchen) auf dem Touchscreen, um den Tisch umzubuchen.

# 7.5.8. Tisch auf einen anderen Bediener transferieren

Mit der Funktion Tisch transferieren übertragen Sie einen Tisch auf einen anderen Bediener. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Schichtwechsel stattfindet.

- Öffnen Sie den Tisch, den Sie transferieren möchten, wie im Kapitel 7.5.1 "Tisch öffnen" auf Seite 65 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste (Funktionen) auf der Tastaturfolie.
- Drücken Sie den Button (Mod. Funktionen 2) auf dem Touchscreen.
- Drücken Sie den Button (Schichtwechsel) auf dem Touchscreen.
- Wählen Sie einen Bediener aus der Liste, um den Tisch auf diesen Bediener zu transferieren

# 7.6. Mit Vorgängen arbeiten

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Funktion Vorgang. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II abhängig.

Mit der Funktion Vorgang können Sie Buchungen von mehreren Bedienern separat speichern. Diese Funktion ist zum Beispiel in einer Bäckerei nützlich, wenn nur ein Kassensystem für mehrere Bediener vorhanden ist oder im Supermarkt, wenn ein Kunde vergessen hat, das Gemüse zu wiegen. Die bis zu dieser Zeit gebuchten Artikel werden in einem Vorgang gespeichert. Andere Kunden können in der Zwischenzeit bedient werden.

Mit Vorgängen können mehrere Bediener gleichzeitig an einem Kassensystem arbeiten. Der erste Bediener öffnet einen Vorgang, zum Beispiel durch Drücken eines Vorgangsbuttons. Anschließend meldet er sich an und bucht die Artikel. Der erste Bediener hat die Buchungen noch nicht abgeschlossen. Wenn ein zweiter Bediener mit dem Kassensystem arbeiten möchte, drückt dieser auf einen neuen Vorgangsbutton, meldet sich an und bucht die Artikel. Die beiden Bediener können zwischen den Vorgängen wechseln. Die Buchungen der Bediener bleiben bis zum Finanzwegabschluss im jeweiligen Vorgang gespeichert.

Ihr Vectron-Fachhändler kann die Zahl der Vorgänge und Bediener nach Ihren Wünschen programmieren und konfigurieren.



### 7.7. Mit Berichten arbeiten

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Funktion Berichte. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II abhängig.

In Berichten können Sie Daten auswerten, die im Kassensystem gespeichert wurden. Mit der Vectron-POS-Software liefert Vectron mehrere Standardberichte. Sie können zum Beispiel Artikel- und Bedienerberichte anzeigen und drucken. Ein Artikelbericht kann zum Beispiel die Artikelnummern, Artikelnamen, die Zahl der verkauften Artikel, die Umsätze pro Artikel und den Gesamtumsatz enthalten. Ein Bedienerbericht kann zum Beispiel die Einnahmen der Bediener und den Umsatz pro Kunde enthalten.

Mit der Vectron-POS-Software können zwei Berichtsarten erstellt werden: X-Berichte und Z-Berichte. X-Berichte sind Zwischenberichte, bei denen die Daten nicht aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden. X-Berichte können Sie beliebig oft anzeigen, drucken und speichern. Z-Berichte sind Abschlussberichte, bei denen die Daten aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden. Z-Berichte können Sie nur einmal ausgeben, da die Daten nach der Ausgabe aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.

Ihr Vectron-Fachhändler kann die Berichte nach Ihren Wünschen programmieren und konfigurieren.

# 7.8. Buchungen stornieren und Artikel zurückbuchen

Dieser Abschnitt informiert Sie über die Funktion Buchungen stornieren. Ob Sie diese Funktion nutzen können, ist von der Programmierung und der Konfiguration Ihrer Mini II abhängig.

Sie können zum Beispiel Buchungen stornieren, wenn ein Bediener falsche Eingaben gemacht hat. Des Weiteren kann die Mini II so programmiert und konfiguriert werden, dass Artikel zurückgebucht und die zugehörige Rechnung korrigiert wird, wenn ein Kunde Artikel zurückgibt.



# 7.9. Mini II neu starten

Starten Sie die Mini II neu, indem Sie sie aus- und wieder einschalten.

- Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um die Mini II auszuschalten.
- Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um die Mini II einzuschalten.



Abb. 21: Mini II aus- und einschalten

# 8. Außerbetriebnahme

Dieses Kapitel leitet Sie an, wie Sie die Mini II außer Betrieb nehmen.

Nehmen Sie die Mini II außer Betrieb, wenn Sie das Kassensystem längere Zeit nicht verwenden.

Drücken Sie kurz den Ein- und Austaster, um die Mini II auszuschalten.



Abb. 22: Mini II ausschalten

 Ziehen Sie den Schutzkontaktstecker des Netzkabels aus der Steckdose.



- Legen Sie die Mini II auf eine weiche, stabile, ebene und ausreichend große Fläche.
- Ziehen Sie am Sicherungsring des Stromleitungssteckers, um diesen aus dem Stromanschluss der Mini II zu lösen.



Abb. 23: Stromleitungsstecker aus Stromanschluss ziehen

• Ziehen Sie alle Kabel, die an der Mini II angeschlossen sind.

# VECTRON POS MINI II

 Ziehen Sie den Netzkabelstecker des Netzkabels aus der Netzkabelbuchse des Netzteils.



Abb. 24: Netzkabelstecker aus Netzkabelbuchse ziehen

- Verpacken Sie die Mini II, das Netzteil Vectron PS30 und das Netzkabel in der Originalverpackung.
- Lagern Sie die Mini II in einem Raum, in dem die Temperatur zwischen -10 und 50 °C beträgt.



# Störungen, mögliche Ursachen und deren Beseitigung

Dieses Kapitel informiert Sie über die Ursachen für Störungen beim Betrieb der Mini II und leitet Sie an, wie Sie diese selbstständig beseitigen können. Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fachhändler, wenn Sie die Störung nicht selbstständig beseitigen können.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Die Mini II lässt sich nicht einschalten.	Der Schutzkontakt- stecker ist nicht in eine Steckdose gesteckt, an der Spannung anliegt.	Stecken Sie den Schutzkontaktste- cker des mitgelie- ferten Netzkabels in eine geerdete Steckdose, an der eine Wechselspan- nung zwischen 110 und 240 Volt an- liegt und die durch einen Fehlerstrom- schutzschalter abgesichert ist.
	Der Stromleitungs- stecker des Netz- teils Vectron PS30 ist nicht in den Stromanschluss der Mini II gesteckt.	Stecken Sie den Stromleitungsste- cker des Netzteils Vectron PS30 in den Stromanschluss der Mini II.
	Der Ein- und Aus- taster ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Das Netzteil Vectron PS 30 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Die Mini II ist de- fekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Die Mini II reagiert nicht auf Ihre Ein- gaben.	Der angemeldete Bediener hat nicht die Rechte, die ge- wünschten Funktio- nen auszuführen.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Der Touchscreen ist nicht kalibriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Starten Sie die Mini II neu, wie im Kapitel 7.9 "Mini II neu starten" auf Seite 73 be- schrieben.
	Die Programmie- rung und Konfigu- ration der Mini II ist fehlerhaft.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Der Touchscreen ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Die Folientastatur ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
Die Mini II zeigt nichts auf dem Bild- schirm an.	Die Mini II ist ausge- schaltet.	Drücken Sie den Ein- und Austaster, wie im Kapitel 7.1.1 "Mini II einschal- ten" auf Seite 51 beschrieben.
	Der Bildschirmscho- ner ist aktiv.	Berühren Sie den Touchscreen mit einem Finger oder einem Touchstift oder drücken Sie eine Taste auf der Tastaturfolie.



Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Das Netzteil Vectron PS30 ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Die Mini II ist de- fekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
Die Mini II verarbei- tet andere Einga- ben, als auf dem Touchscreen einge- geben werden.	Der Touchscreen ist nicht kalibriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Die Vectron-POS- Software hat eine Fehlfunktion.	Starten Sie die Mini II neu, wie im Kapitel 7.9 "Mini II neu starten" auf Seite 73 be- schrieben.
	Die Programmie- rung und Konfigu- ration der Mini II ist fehlerhaft.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Der Touchscreen ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
Die Tonwiedergabe der Mini II funktio- niert nicht.	An den Audio- anschluss sind Lautsprecher ange- schlossen, jedoch ist die Lautstärke zu gering einge- stellt.	Entfernen Sie die Lautsprecher oder verstärken Sie die Lautstärke an den Lautsprechern.
	Die Tonwieder- gabe wurde nicht programmiert und konfiguriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.

# VECTRON POS MINI II

Störungen	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Die Tonwiedergabe der Mini II funktio- niert nicht.	Die Lautsprecher sind defekt.	Wechseln Sie die Lautsprecher.
	Der Audioanschluss ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
Sie können sich nicht mit dem Bedienerschlüssel über das Bedie- nerschloss an der Mini II anmelden.	Das Bediener- schloss wurde nicht programmiert und konfiguriert.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.
	Das Bediener- schloss oder der Bedienerschlüssel ist defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Vectron-Fach- händler.



# 10. Service und Wartung

Dieses Kapitel leitet Sie an, wie Sie die Mini II reinigen und informiert Sie, wie Sie technischen Support erhalten.

# 10.1. Reinigung

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie die Mini II reinigen.

# ACHTUNG



# Beschädigung der Oberflächen durch ätzende Reinigungsmittel

- ► Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden
- ► Nur milde Reinigungsmittel oder Wasser zum Reinigen verwenden

# 10.1.1.Gehäuse und Bildschirm reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse der Mini II und den Bildschirm mit einem fusselfreien Tuch. Sie dürfen das Tuch mit einem rückstandsfreien und milden Reinigungsmittel oder Wasser leicht befeuchten.

# 10.1.2.Kontakte reinigen

Reinigen Sie die Kontakte der Mini II mit einem Wattestäbchen, ohne Druck anzuwenden.

# 10.2. Wartung

Wartungsarbeiten an der Mini II darf nur Ihr Vectron-Fachhändler durchführen.

# 10.2.1.Einlegeblatt wechseln

Dieser Abschnitt leitet Sie an, wie Sie das Einlegeblatt der Mini II wechseln.



Neue Einlegeblätter erhalten Sie von Ihrem Vectron-Fachhändler.

- Heben Sie die Tastaturfolie mit Hilfe des Tastatursteges an.
- Entnehmen Sie das Einlegeblatt.
- Legen Sie das neue Einlegeblatt ein und richten Sie es an den auf der Tastaturfolie aufgedruckten Quadraten aus.





Abb. 25: Tastaturfolie anheben und Einlegeblatt ausrichten

# 10.3. Kundenservice kontaktieren

Wenn Sie fragen haben oder Hilfe bei der Bedienung der Mini II benötigen, wenden Sie sich an Ihren Vectron-Fachhändler.

# 11. Entsorgung

Die Vectron Systems AG nimmt von ihr hergestellte und in ihrem Auftrag hergestellte, gewerblich genutzte, Elektro- und Elektro- nik-Altgeräte gemäβ Artikel 9 der Richtlinie 2002/96/EG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/108/EG, zurück. Sie entsorgt die Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäβ.

Die gesetzliche Rücknahmepflicht gilt für Geräte, die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Abweichend davon erweitert die Vectron Systems AG die Rücknahme auf alle Gräte, die seit dem 1. Januar 2004 in Verkehr gebracht wurden.

Die Mini II und das Netzteil Vectron PS30 mit Netzkabel dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Senden Sie die von der Vectron Systems AG hergestellten und in ihrem Auftrag hergestellten Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Zubehör in der Originalverpackung mit dem Vermerk "Altgeräteentsorgung" frei Haus an die Vectron Systems AG.



WEEE-Reg.-Nr. DE 91733199



# 12. Glossar

In diesem Kapitel sind die Begriffe erklärt, die im Zusammenhang mit der Mini II verwendet werden.

Begriff	Definition
Barcode	Informationen, die aus Strichen bestehen, die in unterschiedlichen Stärken parallel angeordnet sind. Die Striche haben eine Bedeutung, die zum Beispiel vom Kassensys- tem entschlüsselt werden kann.
Bedienoberfläche	Gesamtheit der Anzeigeelemente und But- tons, die auf dem Bildschirm angeordnet sind, um Informationen anzuzeigen oder Funktionen auszuführen.
Buchungsspei- cher	Speicher, in dem jede Buchung der Bediener gespeichert wird.
Button	Schaltfläche, die im Kassensystem program- miert ist und Befehle auslöst. Die program- mierten Befehle können über den Touch- screen oder die Tastatur des Kassensystems aufgerufen werden.
Finanzwegab- schluss	Methode, um eine Rechnung abzuschließen. Finanzwege sind zum Beispiel die Barzah- lung und die Kreditkartenzahlung.
Flashspeicher	Speicher, in dem Daten auch nach dem Abschalten der Stromversorgung erhalten bleiben.
Folientastatur	Eingabegerät, das Funktionen im Kassensystem auslöst, wenn ein Bediener die Tasten auf der Kunststofffolie des Kassensystems drückt.
Icon	Im Deutschen meist als Symbol bezeichnet, ist ein Icon eine Grafik, die auf der Be- dienoberfläche angezeigt wird. Über Icons werden durch Berühren Funktionen der Vectron-POS-Software aufgerufen.

# VECTRON POS MINI II

Begriff	Definition
Liquid Cristal Display (LCD)	Bildschirm der aus Flüssigkristallen besteht.
Point Of Sale (POS)	Ort, an dem etwas verkauft wird. In diesem Zusammenhang Kassenplatz.
Registrierober- fläche	Oberfläche, die auf dem Bildschirm ange- zeigt wird. Auf der Registrieroberfläche können Sie zum Beispiel Artikel auf Tische buchen.
Thin Film Tran- sistor	Elektronisches Bauteil zur Steuerung von Bildschirmen.
Tischserver	Kassensystem, das im Netzwerk die zentrale Tischverwaltung übernimmt.
Touchscreen	Eingabegerät, das Funktionen im Kassensystem auslöst, wenn ein Bediener die Buttons auf dem Bildschirm des Kassensystems berührt.
X-Bericht	Zwischenbericht, bei dem die Daten nicht aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.
Zahlungsoberflä- che	Oberfläche, die auf dem Bildschirm ange- zeigt wird. Auf der Zahlungsoberfläche können Sie zum Beispiel Zahlungen mit ver- schiedenen Finanzwegen durchführen.
Z-Bericht	Abschlussbericht, bei dem Die Daten aus dem Buchungsspeicher gelöscht werden.



# 13. Icons


Icons sind Grafiken, die auf dem Bildschirm der Mini II angezeigt werden. Die auf dem Bildschirm dargestellten Icons werden als Buttons bezeichnet. Durch Berühren der Buttons auf dem Bildschirm werden Funktionen aufgerufen, zum Beispiel eine Rechnung erstellt.

In diesem Kapitel sind die in der Vectron-POS-Software integrierten Icons gelistet und deren Bedeutung erklärt. In die Vectron-POS-Software können selbst erstellte Icons geladen werden, zum Beispiel für Produktkategorien und Produkte.

Sprechen Sie bei Fragen und Wünschen zur Programmierung und Konfiguration Ihren Vectron-Fachhändler an.

Übersicht der Icons, die in der Vectron-POS-Software integriert sind:

Die Nummerierung der Zeilen und Spalten soll Ihnen helfen, die Icons in dieser Tabelle zu bezeichnen. Die Icon-Nummer jedes Icons, die in der Vectron-POS-Software verwendet wird, können Sie der detaillierten Tabelle ab Seite 89 entnehmen.

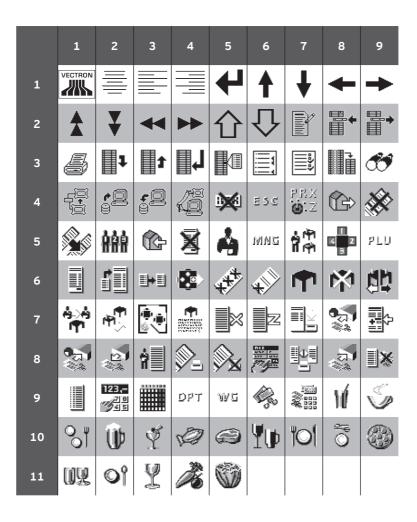



Bedeutung der Icons, die in der Vectron-POS-Software integriert sind:

Icon-Nr.	lcon	Bedeutung
1	VECTRON	Vectron POS
2		Zentriert
3		Linksbündig
4		Rechtsbündig
5	4	Enter
6	1	Feld hoch
7	¥	Feld runter
8	+	Cursor links
9	<b>→</b>	Cursor rechts
10	*	Seite hoch
11	¥	Seite runter
12	44	Feld links
13	<b>&gt;&gt;</b>	Feld rechts
14	企	Shift

Icon-Nr.	lcon	Bedeutung
15	仚	Shift Lock
16		Editor
17	<b>*</b>	Neuer Satz
18	<b>*</b>	Sätze löschen
19		Drucken
20	1	Satz vor
21	1	Satz zurück
22		Gehe zu Satz
23		Auswahl
24		Markieren
25		Markieren
26		Tabelle / Maske
27	<b>3</b>	Textsuche
28		Senden
29	<b>*</b>	Laden



Icon-Nr.	Icon	Bedeutung
30	<b>5</b> 2	Speichern
31		Netz
32	×	Clear
33	53C	Escape
34	PRX © Z	Modus
101		Auβer Haus
102		Bon verwerfen
103		Bonkopie
104	AAA	Gastzahl
105		Im Haus
106	X	Keine Rechnung
107	4	Bediener
108	MNG	Nur Cheffunktion
109	南	Offene Bedienertische
110	4 2	Platznummer

Icon-Nr.	lcon	Bedeutung
111	PLU	Artikel
112		Rechnung
113		Rechnung laden
114		Rechnung zurückholen
115	<b>■</b>	Rechnungskopie
116		Platz separieren
117	4	Storno
118	4	Storno letzte Eingabe
119	1	Tisch
120	×	Tisch 0
121	QŢ,	Tisch separieren
122	ė≥ė Pi	Tisch transferieren
123	ı∰.	Tisch umbuchen
124		Tischplan
125	PERCHANICAL STREET, ST	Tischtext eingeben



Icon-Nr.	Icon	Bedeutung
126	×	X-Berichte
127	<b>Z</b>	Z-Berichte
128	Ŀ	Zwischenrechnung
129	<b>₽</b>	Zwischensumme
130	77	Anzahlung
131	<u>~</u>	Auszahlung
132	Ŕ	Bedienerbericht
133	<u></u>	Bon an
134	≫∡	Bon aus
135	THE PARTY OF THE P	Dateneingabe
136		Druckformat-Shift
137	হা	Einzahlung
138	<b>≣</b> %	Hausbon
139		Journal
140	123 7.8 7.45	Preis

Icon-Nr.	lcon	Bedeutung
141		Tischreservierungen
142	DPT	Warengruppe DPT
143	ws	Warengruppe WG
201	R.	Bar
202	***************************************	Finanzweg
401	W	Kalte Getränke
402	S	Warme Getränke
403	3	Beilagen
404	•	Bier
405	Ý	Eis
406		Fisch
407		Fleisch
408	¥(þ	Getränke
409	101	Hauptspeisen
410	៊ី	Nachspeisen



Icon-Nr.	Icon	Bedeutung
411	(3)	Pizza
412	IJ	Schnäpse
413	ା	Vorspeisen
414	Y	Wein
415	Ä	Gemüse
416		Salat

# 14. EG-Konformitätserklärung

Hersteller Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41 D-48155 Münster

Geräteart Stationäres Kassensystem

Typenbezeichnung Vectron POS Mini II

Der Hersteller erklärt, dass das oben bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG entspricht.

### Angewendete Normen

- EN 55022:2006 + A1:2007 Klasse A
- FN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN 60950-1:2006 + A11:2009
- EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Münster, den 30.04.2012

Jens Reckendorf Mitglied des Vorstands Thomas Stümmler Mitglied des Vorstands



# 15. Zubehör

An dieser Stelle möchten wir Sie auf das Zubehör aufmerksam machen, das Sie für die Mini II erwerben können. Weitere Informationen und die technischen Daten zum Zubehör finden Sie im Internet unter www.vectron.de.

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Vectron-Fachhändler.

## 15.1. Bedienerschlosssysteme

An die Mini II können verschiedene Bedienerschlosssysteme montiert werden. Mit einem Bedienerschlosssystem können Sie sich an der Mini II anmelden.

#### 15.1.1. Bedienerschloss Vectron L10

Das Bedienerschloss Vectron L10 wird in den Bedienerschlosseinsatz montiert, der mit der Mini II geliefert wird.



Abb. 26: Bedienerschloss Vectron L10

# 15.1.2. Bedienerschloss Vectron L20

Das Bedienerschloss Vectron L20 wird in den Bedienerschlosseinsatz montiert, der mit der Mini II geliefert wird.



Abb. 27: Bedienerschloss Vectron L20

### 15.1.3. Bedienerschloss Vectron L30

Das Bedienerschloss Vectron L30 wird in den Bedienerschlosseinsatz montiert, der mit der Mini II geliefert wird.



Abb. 28: Bedienerschloss Vectron L30



## 15.2. Kundendisplays

Mit den Vectron-Kundendisplays können Sie Texte und Grafiken anzeigen, um Ihre Kunden zum Beispiel über Angebote zu informieren.

# 15.2.1. Kundendisplay Vectron C56

Das Kundendisplay Vectron C56 wird an das Bildschirmgehäuse des Kassensystems oder auf einen Ständer montiert, der in zwei Längen bestellt werden kann. Das Kundendisplay hat einen Bildschirm mit einer Diagonale von 13,16 cm (5,2"), auf dem 2 x 20 Zeichen dargestellt werden können. Das Kundendisplay hat eine Auflösung von 240 x 64 Pixeln und ist grafikfähig.



Abb. 29: Kundendisplay C56

# 15.2.2. Kundendisplay Vectron C75

Das Kundendisplay Vectron C75 hat einen Bildschirm mit einer Diagonale von 17,78 cm (7"). Auf dem Kundendisplay können Texte und Grafiken dargestellt werden. Das Vectron C75 hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln.



Abb. 30: Kundendisplay C75



## 15.3. Touchpens

Mit den Touchpens können Sie Daten über den Touchscreen der Mini II eingeben.

## 15.3.1. Vectron-Touchpen

Mit dem Vectron-Touchpen können Sie Daten über den Touchscreen der Mini II eingeben. Der Vectron-Touchpen besteht aus Kunststoff.



Abb. 31: Vectron Touchpen

# 15.3.2. Multifunktions-Touchpen

Mit dem Multifunktions-Touchpen können Sie Daten über den Touchscreen der Mini II eingeben. Im Multifunktions-Touchpen ist eine Kugelschreibermine integriert. Sie können zwischen der Schreib- und Touchfunktion wechseln, wenn Sie die Gehäusehülse drehen.



Abb. 32: Multifunktions-Touchpen

# 16. Weitere Vectron-Produkte

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Vectron-Produkte Sie zusätzlich zur Mini II erwerben können. Aktuelle und detaillierte Informationen erhalten Sie im Internet unter www.vectron.de.

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Vectron-Fachhändler.

## 16.1. Stationäre Kassensysteme

Die stationären Kassensysteme können als Einzelplatzsystem verwendet werden. Des Weiteren können die stationären Kassensysteme als Server in einem Netzwerk verwendet werden, um zum Beispiel Daten zwischen mobilen und stationären Kassensystemen auszutauschen. Alle mobilen und stationären Kassensysteme sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.



# 16.1.1. Vectron POS ColorTouch

Die Vectron POS ColorTouch hat einen 30,7-cm-Bildschirm (12,1"). Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 33: Vectron POS ColorTouch

### 16.1.2. Vectron POS Modular

Die Vectron POS Modular kann mit verschiedenen Bildschirmen und Tastaturen kombiniert werden.

#### Bildschirme:

- Monitor Vectron D80T; 21,3-cm-Bildschirm (8,4")
- Monitor Vectron D151T; 38,1-cm-Bildschirm (15")
- Monitor Vectron D153T; 38,1-cm-Bildschirm (15")
- Monitor Vectron D171T; 43,2-cm-Bildschirm (17")

#### Tastaturen:

- · Folientastatur Vectron K10F
- · Hubtastatur Vectron K10R



Abb. 34: Vectron POS Modular



# 16.1.3. Vectron POS SteelTouch II

Die Vectron POS SteelTouch II können Sie mit einem 38,1-cm- (15") und 43,1-cm-Bildschirm (17") bestellen. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 35: Vectron POS SteelTouch II

# 16.1.4. Vectron POS Steel Touch Light

Die Vectron POS SteelTouch Light hat einen 38,1-cm-Bildschirm (15"). Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 36: Vectron POS SteelTouch Light



# 16.1.5. Vectron POS SteelTouch PC

Die Vectron POS SteelTouch PC hat einen 38,1-cm-Bildschirm (15"). Das Kassensystem ist ein Computer mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows®, auf dem die Vectron-POS-Software installiert ist. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben.



Abb. 37: Vectron POS SteelTouch PC

# 16.1.6. Vectron POS Vario II

Die Vectron POS Vario II hat einen 30,75-cm-Bildschirm (12,1"). Daten können Sie über die Folientastatur und den Touchscreen eingeben.



Abb. 38: Vectron POS Vario II



# 16.2. Hybride und mobile Kassensysteme

Die hybriden Kassensysteme können Sie mobil und stationär in einer Lade- und Dockingstation verwenden. Die mobilen Kassensysteme können Sie unmittelbar an den Orten verwenden, an denen Sie Ihre Kunden bedienen. Alle mobilen und stationären Kassensysteme sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.

### 16.2.1. Vectron POS MobilePad

Die Vectron POS MobilePad ist ein hybrides Kassensystem mit einem 21,3-cm-Bildschirm (8,4"). Sie können die MobilePad sowohl mobil als auch stationär in der MobilePad Lade- und Dockingstation verwenden. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben. Über die Schnittstellen an der MobilePad Lade- und Dockingstation können Sie Zusatzgeräte, wie zum Beispiel Drucker, an das MobilePad Kassensystem anschlieβen.



Abb. 39: Vectron POS MobilePad

# 16.2.2. Vectron POS MobilePro

Die Vectron POS MobilePro ist ein mobiles Kassensystem mit einem 8,9-cm-Bildschirm (3,5"). Daten können Sie über die Tastatur oder den Touchscreen eingeben. Mit der MobilePro Ladestation laden Sie entladene Akkus.



Abb. 40: Vectron POS MobilePro



# 16.2.3. Vectron POS MobileTouch

Die Vectron POS MobileTouch ist ein mobiles Kassensystem mit einem 10,9-cm-Bildschirm (4,3"). Daten können Sie über den Touchscreen eingeben. Mit der MobileTouch Ladestation laden Sie entladene Akkus.



Abb. 41: Vectron POS MobileTouch

### 16.2.4. Vectron POS MobileXL

Die Vectron POS MobileXL ist ein hybrides Kassensystem mit einem 14,5-cm-Bildschirm (5,7"). Sie können die MobileXL sowohl mobil als auch stationär in der MobileXL Lade- und Dockingstation verwenden. Daten können Sie über den Touchscreen eingeben. Über die Schnittstellen an der MobileXL Lade- und Dockingstation können Sie Zusatzgeräte, wie zum Beispiel Drucker, an das MobileXL Kassensystem anschlieβen.



Abb. 42: Vectron POS MobileXL



### 16.3. Software

Mit der Vectron-Software können Sie zum Beispiel Daten Ihrer Kassensysteme auswerten oder anpassen.

#### 16.3.1. Vectron Commander

Der Vectron Commander ist die Kommunikations- und Auswertungssoftware für Vectron-Kassensysteme. Die Software kann auf Computern mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® genutzt werden.

Mit dem Vectron Commander können Sie die Daten der Vectron-Kassensysteme abrufen, auswerten und verwalten. Sie können sich mit Hilfe der Software zum Beispiel einen Überblick über die Umsätze, Bestellungen und Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter verschaffen.

Mit dem Vectron Commander können Sie Berichte auf dem Bildschirm ansehen und diese ausdrucken. Dazu können Sie die mitgelieferten Berichtsvorlagen nutzen oder Berichte nach Ihren Wünschen erstellen und anpassen.

Daten können gleichzeitig an mehrere Kassensysteme gesendet und von diesen empfangen werden. Im Vectron Commander ist eine Benutzerrechteverwaltung integriert, mit der Sie jedem Benutzer individuelle Rechte vergeben können.

Mit Vectron POS Anywhere können Sie sich zum Beispiel über ein Netzwerk oder Modem mit Kassensystemen verbinden, diese fernsteuern und Bedienvorgänge kontrollieren.

Der Vectron Commander kann als Schnittstelle zwischen Software von Fremdherstellern, wie zum Beispiel Warenwirtschaftssystemen und Vectron-Kassensystemen genutzt werden.

### 16.3.2. Vectron POS

Die Vectron-POS-Software ist die Systemsoftware für Vectron-Kassensysteme. Ihr Vectron-Fachhändler kann die Vectron-POS-Software individuell für Sie programmieren und konfigurieren. Alle mobilen und stationären Kassensysteme, sowie die Vectron POS PC, sind durch die einheitliche Vectron-POS-Software miteinander kompatibel.

#### 16.3.3. Vectron POS PC

Mit der Vectron POS PC können Sie die Software für Vectron-Kassensysteme auf Computern mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows® installieren.

Zusätzlich zur Vectron POS PC können Sie zum Beispiel E-Mail-, Office- und Warenwirtschaftsanwendungen nutzen. Die Vectron POS PC ist mit allen mobilen und stationären Vectron-Kassenssytemen kompatibel.

### 16.4. bonVito

bonVito ist die Lösung zur Kundenbindung von Vectron. Kundenbindungsaktionen werden während des Buchens der Artikel automatisch über die Kassensysteme abgewickelt. bonVito bietet individuelle Kundenkarten, das Sammeln und Einlösen von Punkten, digitale Stempelhefte, eine Bezahlfunktion, sowie Coupons per E-Mail, SMS oder Bonaufdruck.